

セットアップ ガイド

本製品では、Wi-Fi接続後に初期設定（パスワード設定など）が必要です。
初期設定が完了するまでインターネットには接続されません。

動画のご案内

初期設定の流れを動画で説明しています。併せてご覧ください。

<https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30228.htm>

MANU000361

3 初期設定する

1 SafariやGoogle ChromeなどのWebブラウザを開く

Android端末でWi-Fiアイコンに! (📶) や? (🔍) マークがついている場合

- [Wi-Fiネットワークにログインが必要]の通知をタップします。
(通知がない場合は、画面を上から下にスワイプして表示)
- 画面の指示にしたがって接続してください。

2 設定画面にログインするためのユーザー名とパスワードを作成し、[次へ]を押す (例)ユーザー名:admin パスワード:123456789abc など

作成したユーザー名とパスワードをメモしてください




ユーザー名: パスワード:

※ 半角英数字、半角スペースと以下の記号を使い、12文字以内で作成してください。
! # \$ % & () * + , - . : ; = ? @ [_ { } ~

※ 忘れると本製品を初期化し、設定をやり直す必要があります。


ユーザー名とパスワードの設定画面が表示されない場合

Webブラウザに、“http://192.168.0.1”を入力して開いてみてください。



1 設置する

【準備】
モデムの電源を5分以上切って、入れなおしておいてください。

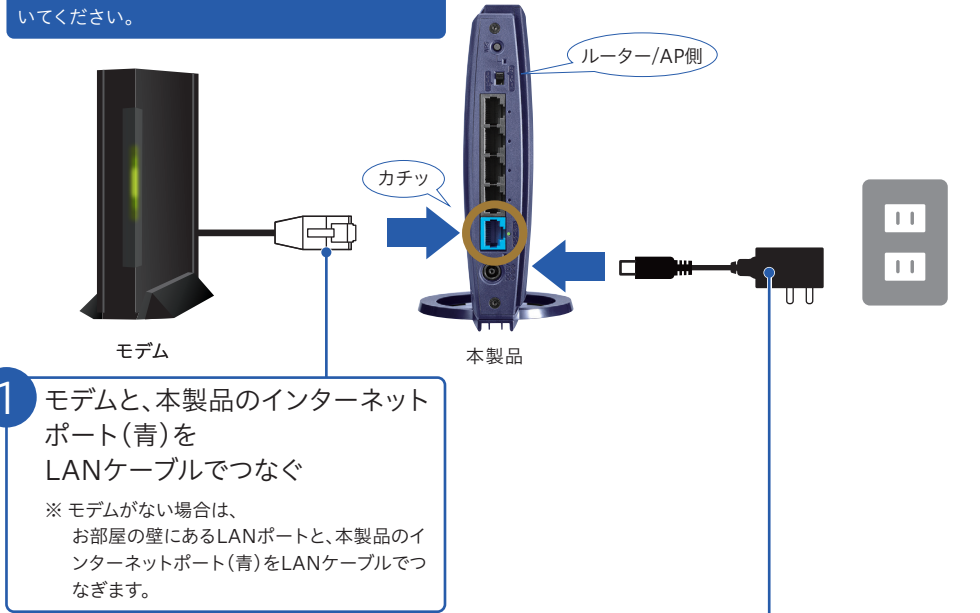

- 1 モデムと、本製品のインターネットポート(青)をLANケーブルでつなぐ
※ モデムがない場合は、お部屋の壁にあるLANポートと、本製品のインターネットポート(青)をLANケーブルでつなぎます。
- 2 電源を入れる(インターネットポートのランプが点灯します)
- 3 本製品の電源ランプが、点滅から点灯に変わるまで待つ



◎ 設置完了。次に下記 ② Wi-Fi接続する

ルーターの買い替えの場合、「Wi-Fi設定コピー機能」を使うとスマートフォンやパソコンの再設定が不要です。「Wi-Fi設定コピー機能」をご利用になる場合は、本紙裏面「Wi-Fi設定コピー機能の使い方」へお進みください。

有線LAN接続する場合は、パソコン等のLANポートと本製品のLANポートにLANケーブルをつないでください。
(本紙裏面「有線LAN接続する方法」参照)

2 Wi-Fi接続する


本製品のSSIDに接続し、Wi-Fi接続をおこなってください。

スマホ/タブレットの場合 (画面例:iOS)

1 添付のシートを用意する



機内モードをオンにしてから、Wi-Fiをオンにしてください。なお、機内モードはインターネットに接続できたあと、オフに戻します。

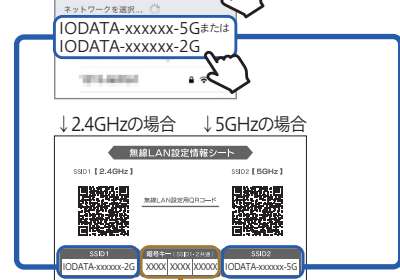

◎ Wi-Fi接続完了。次に右記 ③ 初期設定をする

参考

左記接続方法以外にも、簡単設定アプリ「QRコネク」をインストールし、簡単に設定する方法があります。(画面例:iOS)

① App StoreまたはGoogle Playで「QRコネク」を検索し、インストールして開く



④ 画面の指示にしたがって操作し、設定を完了する







※ 機内モードをオンにしてから、Wi-Fiをオンにしてください。なお、機内モードはインターネットに接続できたあと、オフに戻します。

参考

「インターネット未接続」「インターネット接続が不安定です」などのメッセージが表示される場合がありますが問題ありません。

Windowsパソコンの場合 (画面例:Windows 10)

1 添付のシートを用意する

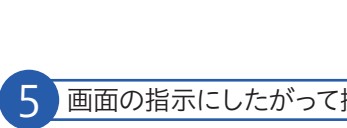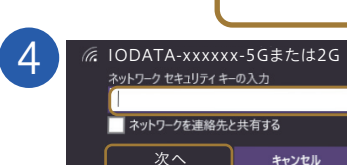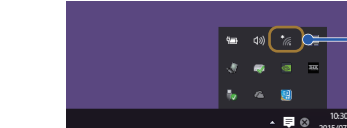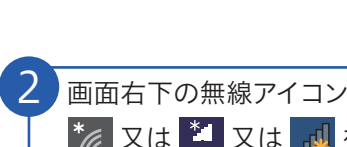

◎ Wi-Fi接続完了。次に右記 ③ 初期設定をする


参考

パソコンがWPSに対応している場合、本製品のWPSボタンを押して接続することもできます。

① 画面右下の無線アイコン


または または または をクリック

② 「ルーターのボタンを…」の表示を確認

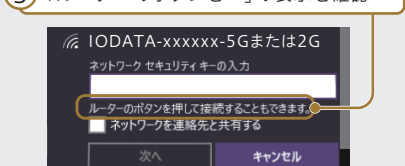

※ 「ルーターのボタンを押して接続することもできます。」の表示がない場合は、WPSボタンで接続できません。左記の手順で接続してください。

④ 本製品のWPSボタンをワンタッチする




⑤ WPSランプが
遅い点滅から点灯にかわったら接続完了
数秒～2分間

※5分間、点灯した後、消灯します。
※ WPSランプが遅い点滅から早い点滅に変わった場合、接続に失敗しています。WPSランプが消灯するまでお待ちください。その後、本製品のACアダプターを抜き差しし、左記の手順①の方法でつないでください。

6 再度本製品のSSIDにWi-Fi接続する

↓ PCの場合




↓ スマホの場合



7 任意のインターネットのページ(www.iodata.jpなど)が開けるかどうか確認する

↓ PCの場合



↓ スマホの場合



8 画面の指示にしたがって操作する


弊社Webページが開けた場合

弊社Webページが開けた場合は、設定完了です。
手順 14へお進みください。


「インターネットに接続できませんでした」の画面が表示された場合

[かんたん接続へ]を押してください。


9 ログイン画面が開いたら左記手順②でメモした、設定画面にログインするためのユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]を押す (例)ユーザー名:admin パスワード:123456789abc など



10 「インターネット接続を自動的に判別します」の画面が表示されたら、[かんたん接続]を押す(約3分お待ちください)



11 [接続ID]と[接続パスワード]の入力画面が表示された場合は、PPPoE認証の設定をおこないます。 プロバイダーから提供された書類を確認し、インターネット接続用の[接続ID]と[接続パスワード]を入力し、[次へ]を押してください。 (下の画面が表示されない場合は、手順 12へお進みください)

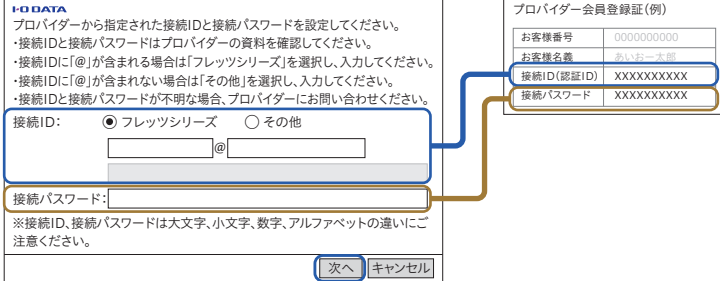

参考

- 「接続ID」はプロバイダーにより「ユーザーID」、「認証ID」、「ログインID」、「接続ユーザー名」などと表示されている場合があります。
- 「接続パスワード」はプロバイダーにより「本パスワード」、「認証パスワード」、「ログインパスワード」などと表示されている場合があります。
- 「接続ID」と「接続パスワード」は、本製品には記載されていません。プロバイダーから提供された書類に記載されています。内容が不明な場合は、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。

12 再度本製品のSSIDにWi-Fi接続する(左記手順 6 参照)

13 任意のインターネットのページ(www.iodata.jpなど)が開けるかどうか確認する

14 インターネットに接続できた場合は、設定完了です。 スマートフォン/タブレットの場合は、機内モードをオフに戻してご利用ください。



参考

インターネットにつながらない場合は、本紙裏面「よくあるご質問」をご覧ください。

◎ 初期設定完了！ 初期設定をおこなった端末ではインターネットをご利用いただけます。

参考

2台目以降の端末では初期設定は不要です。本製品にWi-Fi接続してご利用ください。
また、2台目以降の端末では、機内モードはオフのまま接続することができます。

よくあるご質問



サポートページのご案内

<https://www.iodata.jp/support/qa/wn.htm>



インターネットにつながらない

● 各機器の再起動をおこなってください。

- ① 本製品のモード切り替えスイッチが[ルーター/AP]になっていることを確認してください。
- ② 本製品のインターネットポート(青)に、LANケーブルが挿し込まれていることを確認してください。
- ③ 本製品、モデム(またはONUまたはホームゲートウェイ)の電源を一旦切ります。
- ④ モデム(またはONUまたはホームゲートウェイ)の電源を入れ直し、そのあと30分ほどしてから本製品の電源を入れてみてください。

● しばらくそのままお待ちください。

プロバイダーによっては回線開通までに時間がかかる場合があります。
詳しくはご契約のプロバイダーにお問い合わせください。

2.4GHzと5GHzのどちらにつなげばよいかわからない

2.4GHz、5GHzの特徴をご確認いただき、ご利用環境や接続する端末(スマートフォン、パソコンなど)の仕様にあわせて選択してください。
※ご利用の端末(スマートフォン/パソコンなど)が2.4GHz、5GHzの両方に対応しているかどうか不明な場合は、各端末のメーカーにお問い合わせください。
ご不明な場合はWi-Fiの設定画面上で表示されているSSIDを初めにWi-Fi接続してみてください。
また、2.4GHz、5GHzの両方のSSIDが表示されている場合は、2.4GHzのSSIDにWi-Fi接続しインターネットにつなげることをご確認ください。そのあと5GHzのSSIDにもWi-Fi接続をしてください。
2.4GHz、5GHzの両方のSSIDに一度Wi-Fi接続しておく、ご利用いただく場所にあわせてつながりやすいSSIDに自動的にWi-Fi接続されるようになります。

● 2.4GHzの特徴

【長所】障害物に強い。どの端末でもつなげられる。屋内・屋外共に利用可能。
【短所】電子レンジ・無線キーボード・マウス・Bluetoothなどと干渉しやすい。通信速度が低下しやすい。

● 5GHzの特徴

【長所】電波干渉が起きにくく安定している。通信速度が速い。
【短所】障害物に弱い。5GHzに対応していない端末がある。

速度が遅いと思ったら

現在つながっているほうとは別のSSIDにWi-Fi接続してみてください。

※ IODATA-xxxxxx-5Gに接続している場合は IODATA-xxxxxx-2Gに、IODATA-xxxxxx-2Gに接続している場合は IODATA-xxxxxx-5GにWi-Fi接続してみてください。

ネットフィルタリングの制限レベルで、どれを選べばよいかわからない

制限レベルについての詳細は、弊社Webページにて「詳細ガイド」をご覧ください。
なお、「小学生(中学年相当)」が一番強く、「安全コース」が一番弱い制限レベルになります。
小学生(中学年相当)>小学生(高学年相当)>中学生相当>安心・安全コース>高校生相当>安全コース

Wi-Fi設定コピー機能を利用後、つながる端末とつながらない端末がある

「Wi-Fi設定コピー機能」では既存のWi-Fiルーターの1番目のSSIDのみをコピーします。そのため1番目以外のSSIDで接続していた端末は接続できません。
接続できない端末は上記 ② Wi-Fi接続する の手順で接続してください。

「詳細ガイド」の開き方

本製品の詳細な設定方法については、弊社Webページにて「詳細ガイド」をご覧ください。



<https://www.iodata.jp/p/162100>


- 【詳細ガイドの内容(一部)】
- AP(アクセスポイント)モードに変更する方法
 - リピーター(中継機)またはコンバーターとして利用する方法
 - Macやゲーム機との接続方法
 - Wi-Fiマール機能の設定方法
 - ネットフィルタリングやペアレンタルコントロールの設定方法
 - ポートを開放する方法
 - ダイナミックDNSサービス[iobb.net]を利用する方法
 - 設定画面のリファレンス
 - ファームウェアのバージョンアップ方法
 - Q&A 等

設定画面の開き方


設定画面では、本製品の詳細な設定がおこなえます。Webブラウザで本製品のIPアドレス(192.168.0.1)を入力して開くことができます。

1 Webブラウザを開き、“http://192.168.0.1/”を入力して開く


↓ PCの場合



↓ スマホの場合



2 ③ 初期設定をする の手順 ④ で設定したユーザー名とパスワードを入力し、[OK]を押す (例)ユーザー名:admin パスワード:123456789abc など

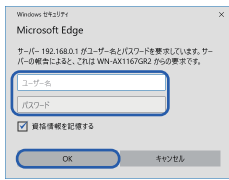

セキュリティ向上のためユーザー名とパスワードは定期的に変更してください。本製品の設定画面を開き、[システム設定]→[パスワード]の画面で変更することができます。



APモード(アクセスポイントモード)時やリピーターモード時など、“192.168.0.1”にアクセスできない場合は、設定アプリ「Magical Finder」(無料)をインストールして開いてください。

パソコンの場合

- ① 以下から「Magical Finder」をダウンロードしてインストール(ダブルクリック)する
<https://www.iodata.jp/r/3022>
 - ② デスクトップ画面上にできた“mfinderXXX”フォルダー(Xは数字)を開き、[MagicalFinder(.exe)]を開く
- ※「Magical Finder」で本製品が表示されない場合は、各端末のセキュリティソフトを一時的に停止させてみてください。


スマホ/タブレットの場合



- ① インストールした「Magical Finder」を開く
- ② 本製品を選択
- ③ [Web設定画面を開く]を押す
- ④ ③ 初期設定をする の手順 ④ で設定したユーザー名とパスワードを入力し、[OK]を押す
⇒設定画面が開きます。

Wi-Fi設定コピー機能の使い方


ルーターの買い替えなら、「Wi-Fi設定コピー機能」を使うとスマートフォンやパソコンの再設定が不要です。必要に応じてご覧ください。



- ・本機能では、既存のWi-Fiルーターの無線設定情報(SSIDと暗号キー)を、本製品にコピーします。
- ・既存のWi-FiルーターにWPS機能が搭載されている必要があります。
- ・既存のWi-Fiルーターの種類により、WPSボタンおよびランプの名前や動作が異なります。詳しくはWi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。
- ・既存のWi-Fiルーターの2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを1つずつコピーすることができます。ただし、既存のWi-FiルーターのWPSの仕様により、どちらか片方の無線設定情報(SSIDと暗号キー)しかコピーできないことがあります。
- ・既存のWi-FiルーターとモデムをつないでいたLANケーブルは取り外しておいてください。
- ・既存のWi-Fiルーターに暗号化を設定していない場合は、本機能はご利用いただけません。本紙表面 ② Wi-Fi接続する の手順で接続してください。
- ・PPPoE認証接続の場合は、プロバイダーのユーザーIDとパスワードの設定が必要です。プロバイダーから提供された書類をご用意ください。

1 ① 既存のWi-Fiルーター(コピー元)の電源をオン


② 既存のWi-Fiルーター(コピー元)のWPSボタンをランプが点滅するまで長押し

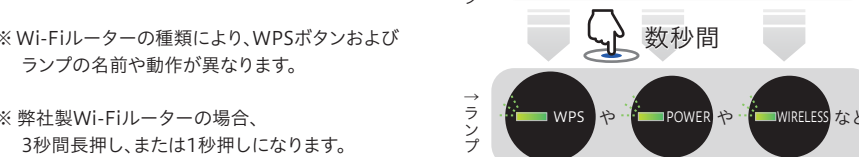


※ Wi-Fiルーターの種類により、WPSボタンおよびランプの名前や動作が異なります。

※ 弊社製Wi-Fiルーターの場合、3秒間長押し、または1秒押しになります。

2 ① 本製品のWPSボタンをWPSランプが遅い点滅になるまで長押し(3秒間)

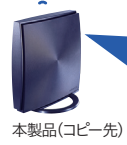

② 本製品のWPSランプが点灯にかわったらコピー完了 ※ 5分間点灯した後、消灯します。

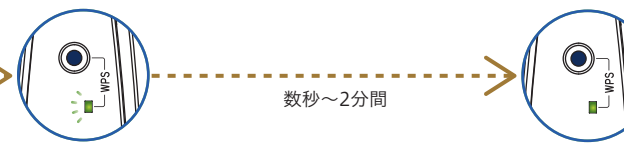

WPSランプが遅い点滅から早い点滅に変わった場合

コピーに失敗しています。本手順を最初からやり直してください。それでもコピーできない場合は、コピー機能は利用せず、本紙表面 ② Wi-Fi接続する を参照し、Wi-Fi接続をおこなってください(既存のWi-Fiルーターの設定はコピーできません)。

◎ 入れ替え完了。次に ③ 初期設定をする の手順をおこなってください。

各部の名前と機能

モード切り替えスイッチ

スイッチ	概要
ルーター/AP(初期設定)	ご利用環境にあわせてルーター/APモードを自動的に切り替えます。(通常、こちらでご利用ください)
リピーター	リピーター(中継機)として利用する場合に設定します。

※ モード切り替えスイッチを切り替えた後は、本製品の電源を入れ直してください。また、その後、5分ほど本製品の電源を切らないでください。

※ リピーター(中継機)として利用する方法については、弊社Webページにて「詳細ガイド」をご覧ください。

LANポート(黒)

パソコンやハブ(ローカルネットワーク側)を接続するためのポートです。

インターネットポート(青)

FTTH/ADSL/CATVモデムをLANケーブルで接続するためのポートです。

DC

添付のACアダプターを接続します。

WPSボタン

操作	概要
短押(1秒)	WPS接続を開始します。
長押(3秒)	Wi-Fi設定コピー機能を開始します。

WPSランプ

状態	概要
点灯	WPS、またはWi-Fi設定コピー機能で接続成功時、点灯し、5分後消灯します。
遅い点滅	WPSの接続設定中/Wi-Fi設定コピー機能でコピー中
早い点滅	WPS、またはWi-Fi設定コピー機能で接続に失敗時、早い点滅し、5分後消灯します。
消灯	通常状態

LANランプ

状態	概要
点灯	リンク中
消灯	リンク無し/LED消灯モード

インターネットランプ

状態	概要
点灯	リンク中
消灯	リンク無し/LED消灯モード

電源ランプ

状態	概要
点灯	電源オン
点滅	起動中/初期化中/ファームウェアアップデート中
消灯	電源オフ/LED消灯モード

MAC、S/N

本製品のMACアドレスとシリアル番号を記載しています。

SSID、暗号キー

Wi-Fi接続時のSSIDと暗号キー(パスワード)の出荷時設定を記載しています。

初期化ボタン

電源ランプが点滅するまで長押し(3秒)すると、出荷時設定に戻すことができます。


※ 初期化した際は、5分ほど本製品の電源を切らないでください。

※ 初期化方法は下記「出荷時設定へ戻す方法(初期化方法)」をご覧ください。

有線LAN接続する方法

以下の方法で本製品と端末をつないでください。

LANケーブルを、
本製品のLANポートと接続する端末のLANポートにつなぐ

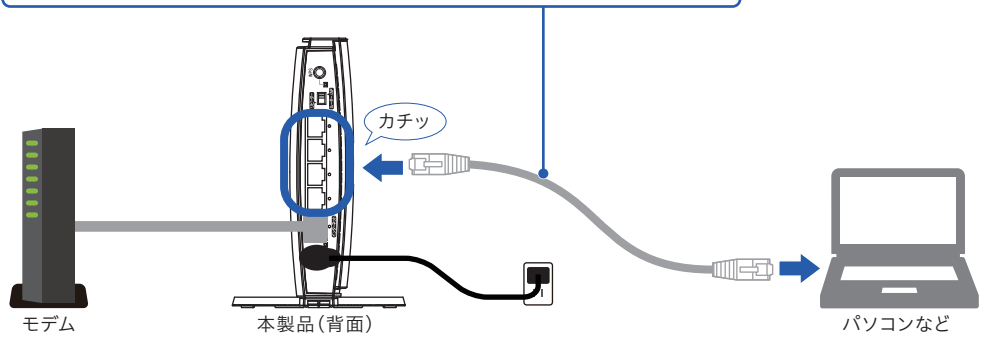


出荷時設定へ戻す方法(初期化方法)

初期化すると設定内容はすべて出荷時設定に戻ります。接続設定をやり直したい場合など、必要に応じてご覧ください。


1 先の細いピンを用意する

2 本製品につないでいるLANケーブルはすべて外し、ACアダプターのみをコンセントに挿す

3 本製品底面にある初期化ボタンを、先の細いピンなどで電源ランプが点滅するまで長押し(3秒間)

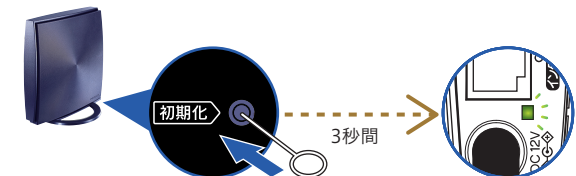

4 電源ランプが点灯するまで待つ

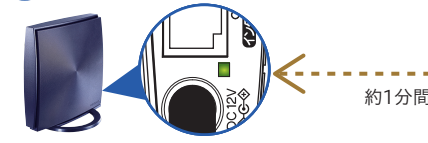

5 ACアダプターを抜いて電源をオフにする

◎ 初期化完了


● 初期化後に本製品を再利用する場合

インターネットポートとモデムをLANケーブルでつないでから、本製品の電源を入れてください。




スタンドの取り付け方


● たて置きする場合

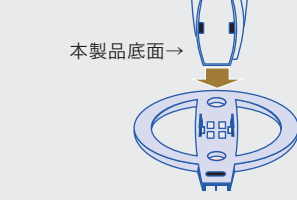

● よこ置きする場合

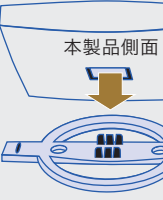

※ 取り外し方
垂直に引き抜いてください。

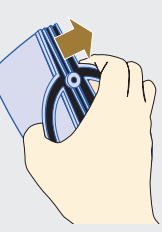

よりよいマニュアル作りのため、お気づきの点
がございましたらご意見をお寄せください。

